


Tischpult 2


Der elegante Vorlagenhalter für die optimale und ergonomische Arbeitshaltung




Flache Grundeinstellung

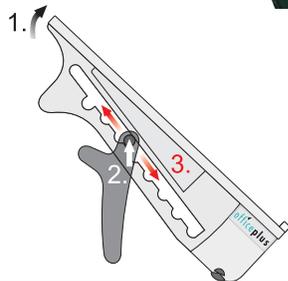


Vorgang der Höheneinstellung

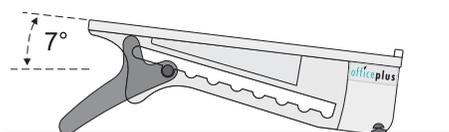

Niedrigste Höheninstellung

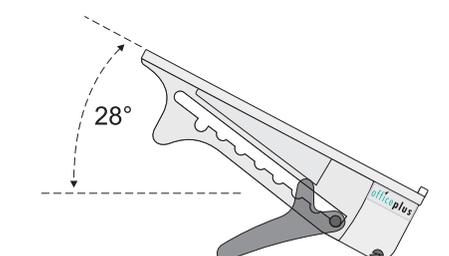

Höchste Höheninstellung

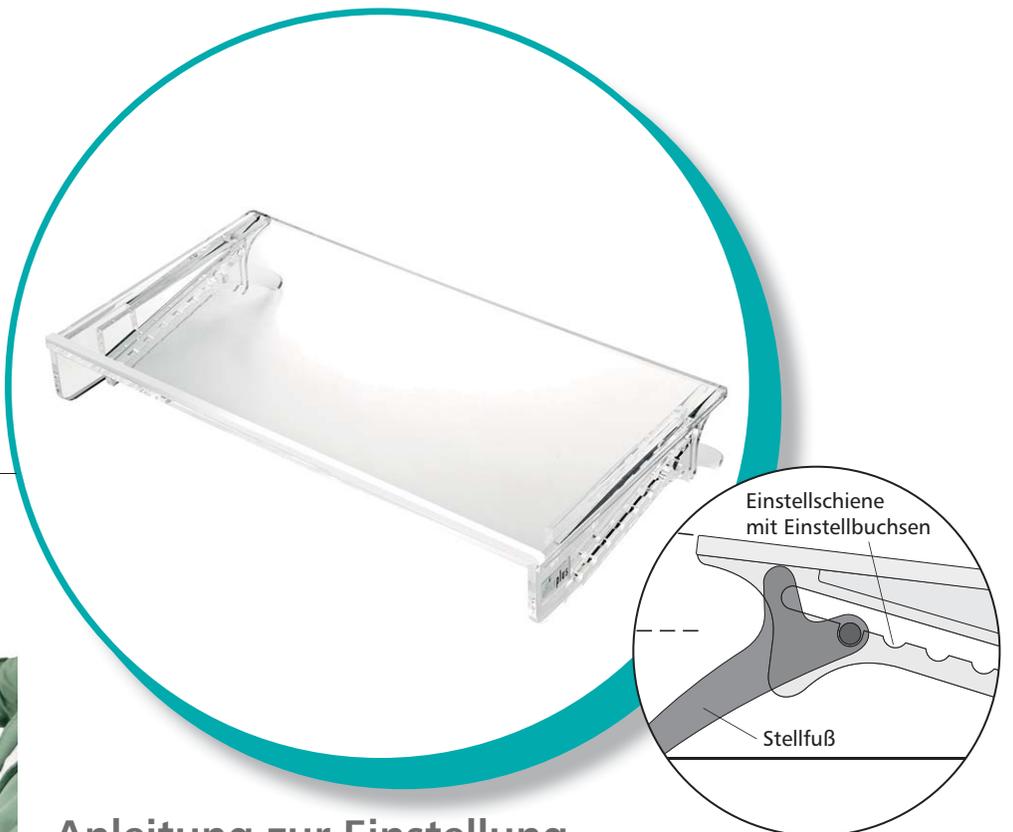

Anleitung zur Einstellung

Tischpult 2 lässt sich bequem auf Ihren individuellen Arbeitsbereich, wie Lesen, Abtippen oder Schreiben, anpassen. Hierfür stehen Ihnen neben der flachen Grundeinstellung insgesamt acht stufenweise Pultneigungen von 7° bis 28° zur Verfügung. Die gewünschte Neigung lässt sich bequem und einfach auch während der Arbeit einstellen. Die Tastatur wird je nach Einsatzbereich vor dem Tischpult platziert oder unter das großflächige Pult geschoben.

Erste Schritte:

Nehmen Sie **Tischpult 2** aus der Verpackung, entfernen Sie die Klebestreifen an den Stellfüßen und stellen Sie es vor sich auf den Tisch. Die weiße Kante für die Anlage der Vorlagen zeigt dabei zu Ihnen. In der flachen Grundeinstellung sind die Stellfüße in der Einstellschiene ganz nach vorne geschoben und nach hinten eingerückt. (Siehe Skizze links oben)

1. Greifen Sie mit beiden Händen an die vorderen Stellfüße und heben Sie das Tischpult nach vorne hoch in eine aufrechte Position.
2. Neigen Sie die Stellfüße auf beiden Seiten nach vorne und nach oben zum Pult, um diese in der Einstellschiene verschieben zu können.
3. Fahren Sie mit beiden Stellfüßen zu einem der acht Einstellbuchsen. Auf beiden Seiten muss die gleiche Einstellbuchse ausgewählt werden. Die erste, vordere Einstellbuchse ergibt die niedrigste Höheneinstellung, die achte, hintere Einstellbuchse die höchste Höheneinstellung.
4. Setzen Sie das Tischpult vorne auf dem Tisch ab. Die Stellfüße sind dabei nach vorne ausgerichtet und rasten in die ausgewählten Einstellbuchsen ein.

Während der Arbeit:

Wenn Sie **Tischpult 2** während der Arbeit verstellen möchten, heben Sie es mit beiden Händen an den Stellfüßen vorne leicht an. Führen Sie dann die oben beschriebenen Schritte ab Punkt 2 aus.

Zum Verpacken, führen Sie **Tischpult 2** in die flache Grundeinstellung zurück.

officeplus
ergonomic lifestyle

Saline 29 · D-78628 Rottweil
Tel. +49 (0)741 248 04 · Fax +49 (0)741 248 230
info@officeplus.de · www.officeplus.de

Tischpult 2

Der höhenverstellbare Vorlagenhalter für die gesunde und ergonomische Haltung am Bildschirm-Arbeitsplatz



Eingeben



Schreiben



Lesen